FIG. 1 - MONTAGGIO

GBD-PLUS

COMPATTO RILEVATORE SISMICO E ROTTURA VETRI







ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

P/N 7101352 Ver. C A.Y.


Il GBD-PLUS è la risposta definitiva a tutti quelli stanchi dei falsi allarmi. Esso è in grado di captare il rumore di un vetro che si infrange ed estrarne due segnali sequenziali a frequenze diverse.

L'esclusivo circuito a rifasamento di questo rilevatore permette il riconoscimento di entrambi i segnali prodotti dall'urto e dalla rottura di un vetro, rendendolo esente da falsi allarmi.

Il rilevatore non ha bisogno di essere fissato alla finestra in quanto fornisce una protezione volumetrica e permette di proteggere diverse finestre con un solo apparecchio.

CARATTERISTICHE

- Shock e/o rottura vetro selezionabile
- Due frequenze analizzate
- Esclusiva analisi del segnale che ignora gli ambienti disturbati
- LED memoria
- Elettronica ASIC
- · Regolazione sensibilità
- Nuovo design ultracompatto
- Montaggio a parete o a soffitto
- Eccezionale portata di rilevazione e

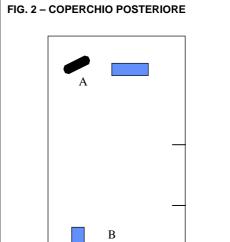

Il sensore permette diverse installazioni. Può

essere montato a parete o a soffitto come

mostra la figura sopra.

POSIZIONE DI MONTAGGIO (Vedere FIG. 1

- Se il vetro è coperto da tendaggi pesanti o drappeggi,si deve collocare il rilevatore dietro le tende sul telaio della finestra o sopra di esso altrimenti le tende potrebbero bloccare il suono. Assicurarsi di provare l'unità in maniera accurate per ottenere la migliore rilevazione.
- Installare il rilevatore a vista diretta del vetro da proteggere.
- Non montare il sensore di fronte a condotte d'aria o in prossimità di campanelli di 5 cm o più di diametro.
- Posizionare il rilevatore entro 4,5m dal vetro da proteggere.

Nota: Per una protezione simmetrica dell'area da proteggere è raccomandato di montare il rilevatore a soffitto.

MONTAGGIO DEL RILEVATORE (FIG. 2)

- 1. Svitare la vite e usare un piccolo cacciavite per spingere il dentino sulla parte alta del contenitore ed aprirlo.
- 2. Rimuovere il circuito stampato.
- 3. Inserire I fili nell'apposito foro (B).
- 4. Usare I fori (A) per il montaggio del rilevatore.
- 5. Collegare I fili alla morsettiera.
- 6. Rimontare il circuito stampato.
- 7. Chiudere il contenitore.

JUMPERS (FIG. 4)

- JP1 Selettore Shock / Glass per la calibrazione di rilevazione.
- JP2 Controllo LED memoria.
- JP3 Riduce la sensibilità di rilevazione del suono del 50%.

8

STRUMENTO DI CALIBRAZIONE (*)

Il tester di simulazione & lo strumento di calibrazione sono progettati soprattutto per provare i rilevatori di rottura vetri a rifasamento di frequenza. Dal momento che il rilevatore reagirà con il suono di rottura ad alta frequenza solo quando questo segue un suono d'urto a bassa frequenza, questo dispositivo va necessariamente usato affinché il GBD-PLUS funzioni in maniera appropriata senza rompere veramente il vetro.

Modalità manuale:


In questa modalità, il simulatore emetterà il suono ad alta frequenza di rottura vetro per la regolazione sonora.

Modalità automatica.

In merito alla simulazione della rottura vetro, piazzare il simulatore sulla superficie del vetro da proteggere, e percuoterlo delicatamente con la mano. Il simulatore emetterà così il suono corrispondente alla rottura del vetro. Attenzione a non rompere il vetro mentre si prova il rilevatore.

Usare il simulatore CROW P/N: 0040011

FIG. 3 - MORSETTIERA

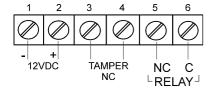

Morsetto 1. Marcato { - } (GND). Collegare all'uscita negativa della centralina. Morsetto 2. Marcato { + }. Collegare all'uscita positiva DC (9 -16 Vdc).

Morsetti 3 & 4. Marcati { TAMP } (tamper) Collegare questi morsetti alla zona 24 Hr. (N.C) della centralina. Aprendo il coperchio frontale scatterà l'allarme.

Morsetti 5 & 6. Marcati { RELAY }. Questa è l'uscita normalmente chiusa del relè (N.C). Collegarla ad un ingresso di zona della centralina.

PROVA DEL RILEVATORE

Per prima cosa usare il simulatore in modalità manuale per simulare il rumore della rottura vetro. Verificare che si accenda il LED giallo Se il LED giallo è acceso, l'impostazione suono è corretta. Altrimenti regolare come necessario (Vedi calibrazione suono). Adesso usare la mano o un oggetto imbottito per percuotere il vetro con attenzione. Verificare che si accenda il LED verde. Se il LED verde si accende, l'impostazione d'urto è corretta. Altrimenti regolare come necessario (Vedi calibrazione dell'urto

Ora usare il in modalità automatica e verificare che si accenda il LED rosso. Se il LED rosso si accende, il rilevatore sta funzionando in maniera adeguata. Altrimenti provare a regolare le impostazioni suono ed urto fino all'accensione del LED rosso.

REGOLAZIONE ROTTURA VETRO

Per regolare l'impostazione rottura vetro (aumento o diminuzione della sensibilità) posizionare il ponticello JP1 sotto GLASS (Vedi fig.4) (collegando il pin centrale con quello superiore). Il LED verde è costantemente ON. Ora si può regolare la sensibilità ruotando il potenziometro marcato GLASS CAL. (Vedi Fig.4).

Attivare il suono di rottura vetro del simulatore e ruotare il potenziometro in senso orario per aumentare la sensibilità e in senso antiorario per diminuirla finchè i LED giallo e rosso si illuminano per ogni suono di rottura. Ricordare che ruotando il potenziometro non si avrà alcun effetto sull'impostazione se il pin centrale di JP1 non è collegato con quello superiore.

Nota.

Quando il ponticello è impostato per la regolazione GLASS, viene rilevato solo il suono ad alta frequenza provocato dalla rottura del vetro.

13

TEST FINALE

- Assicurarsi che il ponticello JP1 sia disconnesso. In questo stato il rilevatore intercetterà entrambe le frequenze.
- Per assicurare la massima protezione contro i falsi allarmi, attivare ogni dispositivo che potrebbe andare in funzione nell'area interessata: pompe, generatori, termoconvettori, unità di condizionamento, etc. Se i dispositivi a funzionamento ciclico innescano l'allarme, montare l'unità in una posizione differente.

REGOLAZIONE SHOCK

Per regolare l'impostazione dell'urto (aumento/diminuzione della sensibilità) posizionare il ponticello JP1 sotto SHOCK (Vedi Fig.4) (collegando il pin centrale con quello inferiore).Il LED giallo è costantemente ON.Ora si può regolare la sensibilità ruotando il potenziometro marcato SHOCK CAL. (Vedi Fig. 4). Colpire delicatamente il vetro da proteggere e ruotare il potenziometro in senso orario per aumentare la sensibilità e in senso antiorario per diminuirla finchè i LED verde e rosso si illuminano per ogni colpo...


Ricordare che ruotando il potenziometro non si avrà alcun effetto sull'impostazione se il pin centrale di JP1 non è collegato con quello inferiore.

Nota.

Quando il ponticello è impostato per la regolazione SHOCK, viene rilevato solo il suono a bassa frequenza provocato dalla percussione del vetro.

14

FIG. 4 - ASPETTO DEL CIRCUITO **STAMPATO**

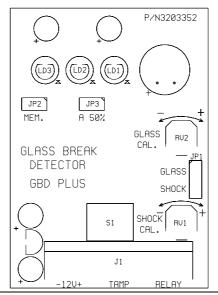

17

La funzione memoria permette di individuare uno specifico rilevatore in stato di allarme tra i rilevatori collegati ad una stessa zona della centralina di controllo. Per abilitare questa funzione impostare il ponticello JP2 su ON (MEM) (collegando insieme i 2 pin - vedi fig.

In caso di allarme,il LED rosso rimarrà acceso finchè non si resetta la funzione memoria.

Per effettuare il reset, scollegare il cavo (+12V) dalla morsettiera per un minimo di 15 secondi quindi riconnetterlo.(Può essere usato l'interruttore a chiave della centralina).

REGOLAZIONE SENSIBILITA

Per qualche applicazione, è possibile che il GBD-PLUS si rilevi troppo sensibile. Usare il ponticello JP3 per diminuire la sensibilità del 50%

JP3 APERTO - 100% JP3 CHIUSO - 50%

FUNZIONE MEMORIA

15

DIAMETRO DEI FILI

Impiegare fili #22 AWG (0.5 mm) o di diametro superiore. Servirsi della tabella sottostante, per determinare il diametro dei fili in funzione della lunghezza della linea di collegamento con la centrale di controllo.

Lunghezza Diametro				400 1.0	800 1.5
Lunghezza	ft.	800	1200	2000	3400
Misura AWG	#	22	20	18	16
	Lunghezza	Lunghezza ft.		Lunghezza ft. 800 1200	Lunghezza ft. 800 1200 2000

16

CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione 9 - 16 Vdc Standby: 22mA a 12Vdc Corrente assorbita 25mA a 12Vdc Attivo: Portata 10m (33ft), Regolabile 78mm x 51mm x 21mm Dimensioni (3.07 `` x 2.01`` x 0.83) Soffitto o parete Montaggio Uscita d'allarme N.C 50mA 24Vdc con 27 Ohm in serie N.C 50mA 24Vdc con Interruttore Tamper 10 Ohm in serie Temperatura di -20°C / 50°C (-4°F / 122°F) funzionamento Umidità 95% di umidità relativa massima (non condensing) Limite di temperatura -30°C / 70°C (-22°F / 158°F) sopportato Microfono a condensatore dielettrico Immunità RFI 30V/m 10 -1000MHz Immunità EMI 50,000V di interferenze elettriche da fulmini

CONDIZIONI DI GARANZIA CROW

(La Crow) garantisce questo prodotto contro difetti di materiale e di manodopera per un normale uso e manutenzione per un periodo di due anni dall'ultimo giorno della settimana e dell'anno impressi sul circuito stampato all'interno di questo prodotto L'impegno della CROW è limitato alla riparazione o alla sostituzione di questo prodotto, senza oneri di trasporto, se è provato che il difetto di materiali o manodopera sia insorto durante un normale uso e manutenzione. La Crow non avrà nessun obbligo nell'ambito di questa garanzia limitata, se il prodotto risulta alterato, riparato impropriamente o dato in manutenzione a personale non della Crow.Non ci sono altre garanzie, esplicite o implicite, di commerciabilità o convenienza per particolari applicazioni od altro, che estendono le condizioni qui descritte. In nessun caso la Crow sarà responsabile di nessuno per qualsiasi danno accidentale o conseguente la rottura del prodotto; nessun'altra garanzia, esplicita o implicita, o su qualunque altra base di responsabilità, anche se la perdita o il danno è causato dalla

negligenza o manchevolezza della Crow La Crow non rappresenta che questo prodotto e non può assicurare che il prodotto stesso eviterà lesioni a persone, perdita di proprietà o danni da rapine, furti, incendi o quant'altro; oppure che questo prodotto fornirà in ogni caso l'adeguata protezione o avvertimento. L'acquirente sappia che un prodotto adeguatamente installato e mantenuto, può solo ridurre il rischio di rapine, furti, od altri eventi che possono verificarsi senza sistema di allarme, ma non è un'assicurazione o una garanzia che tali eventi non accadano o che non ci saranno lesioni personali, perdite di proprietà o danni come risultato. Di conseguenza, la Crow non avrà nessuna responsabilità per qualsiasi lesione personale, danno a proprietà o qualunque altra perdita basata sulla rivendicazione che questo prodotto ha fallito nel dare l'avvertimento. Comunque se la Crow venisse ritenuta responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsiasi perdita o danno insorto sotto questa garanzia limitata, malgrado la causa o l'origine, la responsabilità massima della Crow non andrà in ogni caso oltre il prezzo d'acquisto di questo prodotto, il quale sarà il completo ed esclusivo risarcimento



N345

CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

18

ISRAEL: 57 Hamelacha St., Holon 58855 Tel: 972-3-5569937 /8 /9 Fax: 972-3-5592981 E-mail: support@crow.co.il 2160 North Central Road,

Fort Lee, N.J. 07024 Tel: 1-800-GET CROW or (201) 944 0005 Fax: (201) 944 1199

429 Nepean HWY Brighton East Vic 3187 AUSTRALIA: Tel: 61-3-9596 7222 Fax: 61-3-9596 0888

VIDICON 01-231 Warszawa UI. Plocka 17 Tel: 48 22 562 3000 Fax: 48 22 562 3030 E-mail: vidicon@vidicon.pl

LATIN AMERICA: CROW LATIN AMERICA

POLAND:

ITALY:

5753 NW 151ST.Street MIAMI LAKES, FL 33014 – USA Tel: +1-305-823-8700 Fax: +1-305-823-8711 E-mail: sales@crowlatin

DEATRONIC VIA Giulianello 4/14

via Giulianello 4/14 00178 ROMA, ITALY Tel: +39-0676-12912 Fax: +39-0676-12601 E-mail: info@deatronic

Queste istruzioni sostituiscono tutte le precedenti pubblicazioni in circolazione prima di Gennaio 2003